



AV8950BT

Radio CD/MP3/WMA

raccordement USB, SD Cardreader, entrée Aux



**Hands Free Car Kit choisir numéro via télécommande
A2DP Streaming Stereo Audio via GSM**

AV Car Audio©

Manuel d'utilisation

ATTENTION :cet appareil est prévu avec une fiche ISO pour faciliter le montage dans votre voiture.
Si votre voiture n'est pas pré équipée d'une fiche ISO procurez vous en une chez votre revendeur.
Il est important de d abord raccorder le coté voiture ensuite autoradio.
Les dégâts occasionné pour une erreur de montage ne sont pas couvert par la garantie
Si un fil de l'autoradio est coupé la garantie n'est plus couverte.

Cet appareil a été développé et produit avec les plus grands soins. Néanmoins une mauvaise utilisation peut causer un choc électrique, un incendie ou d'autres dégâts. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et tenir compte des instructions suivantes.

Points d'attention pour votre sécurité.

Faites les connexions avec les appareils éteints. Vous pouvez allumer l'appareil quand toutes les connexions seront faites.

N'utilisez que les accessoires de montage fournis pour l'installation, l'utilisation d'accessoires non conformes peut causer des dommages à votre appareil en entraînera la perte de la garantie.

Si vous avez des questions sur les connexions ou la commande, consultez votre fournisseur.

Ne pas ouvrir l'appareil.

Faire assez de ventilation d'air autour de l'appareil.

N'utilisez pas l'appareil près de l'eau.

N'utilisez pas de dissolvants ou de détergent.

Ne mettez pas l'appareil directement dans le soleil ou dans la chaleur extrême. Evitez d'installer l'appareil dans un endroit où la température pourrait être trop élevée, le soleil direct ou l'air chaud des radiateurs ou des substances d'échappement. Évitez aussi les endroits où il pourrait surgir des saletés, la boue ou des vibrations excessives.

Remplacez les fusibles casés par des fusibles de la même valeur.

Ne pas utiliser l'appareil s'il peut vous distraire de vos occupations.

Si vous utilisez un écouteur, ne pas mettre le son trop fort.

Eteindre l'appareil si vous ne l'utilisez pas.

Ne pas éteindre et allumer l'appareil avec des pauses courtes. Si vous éteignez l'appareil, attendez au moins 10 secondes avant d'allumer l'appareil à nouveau.


Attention : Ce produit utilise un Laser Class 1 : ne jamais regarder dans le laser.

Ne pas utiliser l'appareil s'il est abîmé ou s'il ne fonctionne pas normalement. Consultez votre fournisseur.


Installation châssis

La radio peut être montée dans une ouverture standard DIN dans le tableau de bord de la voiture


L'angle de montage ne peut pas dépasser 30 degrés.

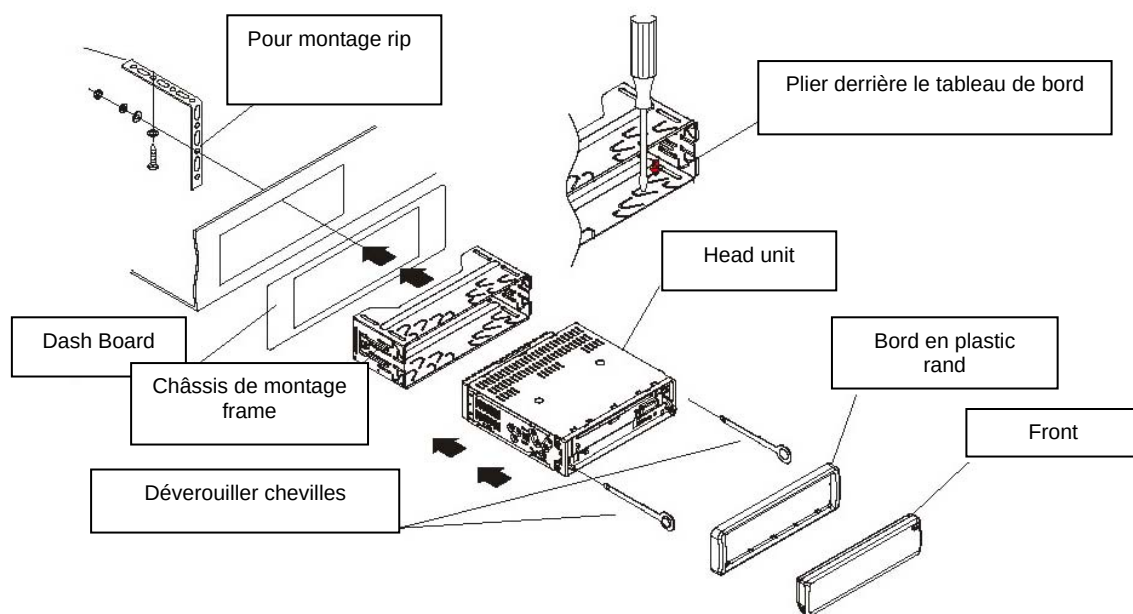

ENLEVER LES VICES DE TRANSPORT AVANT MONTAGE!

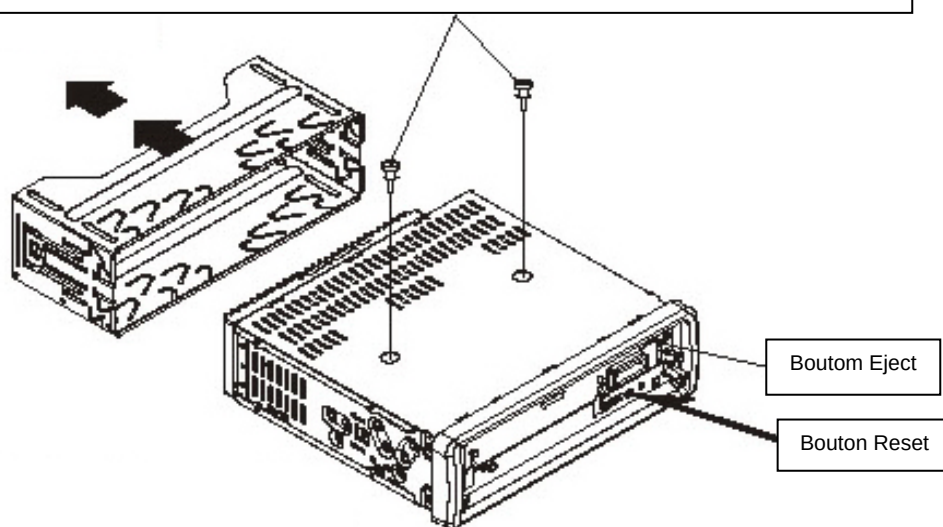

COMMANDE FONCTIONS / TOUCHES

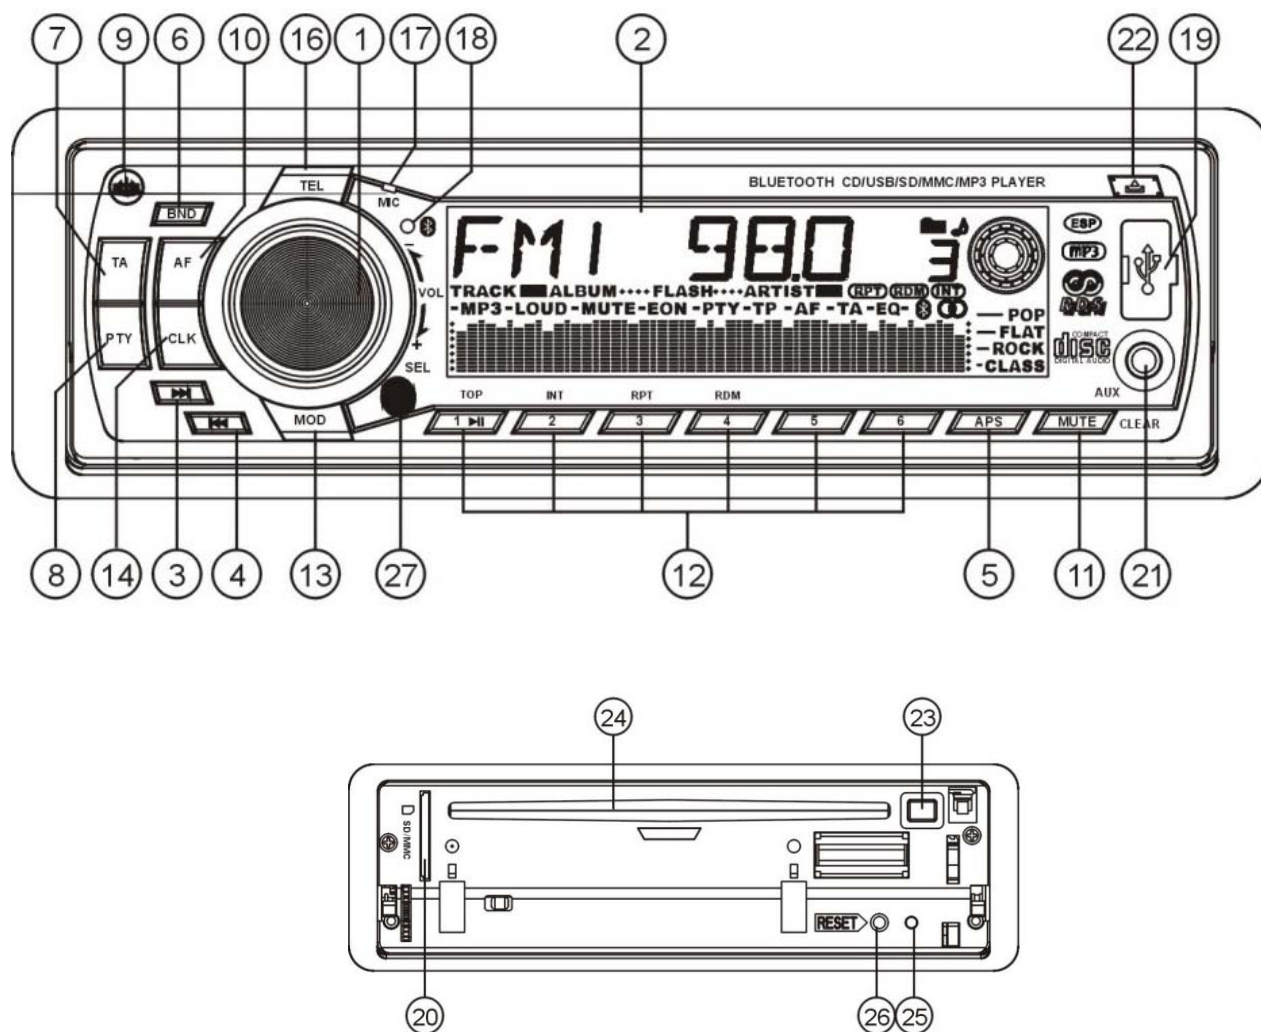


COMMANDE EN GENERAL

ALLUMER RADIO	Poussez n'importe quel bouton sauf EJECT et OPEN ou insérez CD, carte SD ou stick USB
ETEINDRE RADIO	Poussez le bouton Power (9)
CHOISIR LECTURE	Poussez MODE(13) pour RADIO - DISC - CARD (après insertion de la carte SD) - USB (après insertion USB) - AUX
INTERROMPRE LE SON	Poussez le bouton MUTE (11)

1) Bouton SEL et Bouton +/-

1A) Poussez courtement le bouton 'sel' et sélectionnez la mode:

Avec le bouton pour tourner vous pouvez faire les adaptations nécessaires



*) Bass et Treble ne fonctionnent pas si DSP n'est pas allumé.

1B) Poussez plus long que 1 sec le bouton 'sel' INVOL dans display et sélectionnez le mode par le bouton SEL.

INVOL	Volume standard sur 17 quand la radio est allumée
CLK	Installer l'horloge
BEEP ALL/ OFF/ 2ND	BEEP ALL BEEP OFF BEEP 2ND
TAVOL	Volume de l'info trafic standard sur 16
EON ON/OFF	Les stations EON seront scannées automatiquement
DSP NONE/CLAS/ROCK/POP/FLAT	Equalizer installé à l'avance
LOUD OFF/ON	Renforcement des tons bas
LOC OFF/ON (radio mode)	LOC On : meilleure réception dans certaines régions
STEREO/MONO (radio mode)	Changer vers mono

2) LCD DISPLAY,

3/4) Morceau précédent/suivant // Cherher Poste

5) A.P.S.
Chercher et enregistrer automatiquement les postes les plus forts
Ecouter les postes programmés / MP3 / WMA
Chercher morceau

6) BND : Choix de bande / subwoofer

7) TA : Information trafic

8) PTY. Program Type Code.

9) Bouton on / off / POWER

10) AF - RADIO DATA SYSTEM RDS, fréquence alternative

11) BOUTON MUTE / CLEAR

12) POSTES PROGRAMMES / 1-6, TOP INT RPT RDM

13) BOUTON MODE - radio, CD, USB, AUX ou SD Card

14) CLK – BOUTON HORLOGE CLOCK KNOP

15) T/M en mode téléphone, redial (répéter numéro) ou mettre en attente

16) Touche TEL
Mode téléphone (après choisir numéro avec la télécommande)

17) Microphone incorporé pour fonction téléphone

18) Indication Bluetooth LED



19/20) Raccordement SD Slot et USB

21) AUX input, entrée 3.5 mm pour source de son extérieur (p.ex. lecteur MP3)

- 22) OPEN – pour ouvrir le front
- 23) Bouton EJECT : pour enlever le CD
- 24) Fente CD
- 25) LED Clignoteur prévention vol, clignote quand le front est enlevé
- 26) Bouton RESET. Poussez reset si l'appareil ne fonctionne pas convenablement.
- 27) Récepteur IR
Dirigez la télécommande direction récepteur.
- 28) SCN – bouton SCAN

TELECOMMANDE

Toutes les fonctions précédentes sont disponible sur la Télécommande. Dirigez la télécommande sur le récepteur (27)

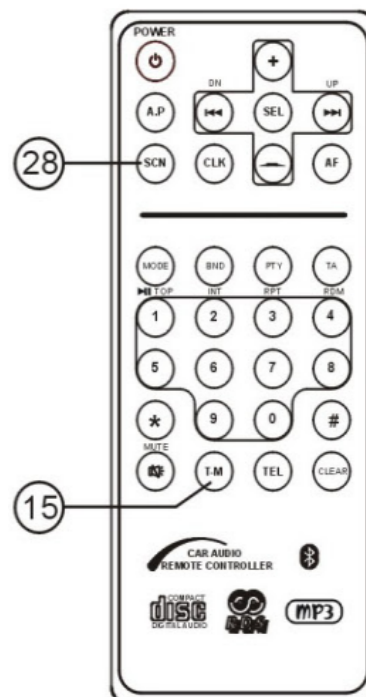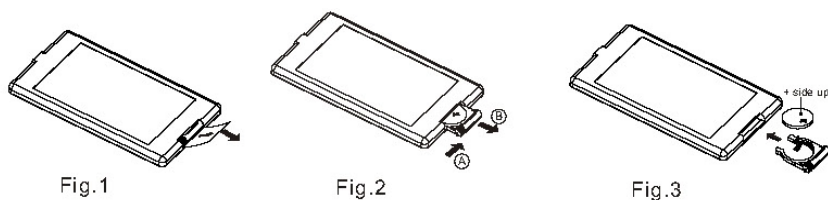

Première utilisation : fig. 1
Enlever le film en plastic entre la
batterie et le support

Remplacer batterie : fig.2-3
Mettez la nouvelle batterie (CR2025)
Le + en haut !

BLUETOOTH

Pour utiliser les fonctions Bluetooth Hands Free fonctions il faut coupler le GSM avec l'appareil AV8950BT.

Utiliser le mode d'emploi de votre GSM pour chercher le nouveau appareil Bluetooth.

Quand votre GSM trouve le AV8950BT, le "CAR KIT" sera montré, sélectionnez "CAR KIT" et introduisez le code "0000".

Le GSM et le AV8950BT sont maintenant lié par le Bluetooth, dans le display apparaît CONNECT et le nom du téléphone.

Après la connexion Bluetooth entre GSM et le AV8950BT, le LED Bluetooth clignotera.

Réglage téléphone:

1. Selecteer: "Mijn telefoon zichtbaar" WAARNEEMBAAR

2. Selecteer: "APPARAAT (CAR KIT) geautoriseerd"

BLUETOOT INDICATION LED:

LED éteint – pas de connexion

LED clignote – connexion avec le téléphone

LED est allumé en permanence – en conversation

L'icône Bluetooth est seulement visible dans le display quand le téléphone est connecté.

Si le téléphone est couplé et la connexion entre radio et téléphone est éteint, vous pouvez pousser courtment TEL.

CHOISIR NUMERO :

A) Choisissez avec le téléphone.

B) Choisissez avec la télécommande:

1) Poussez courtment le bouton TEL, CALL dans le display

2) Formez le numéro.

3) Quand vous faites une faute : poussez CLEAR pour enlever les chiffres.

4) Poussez courtment le bouton TEL pour choisir le numéro

C) Redial, choisir à nouveau

1) Poussez 2 fois TEL, le dernier numéro apparaît dans le display/

2) Poussez encore TEL, le numéro est appelé.

3) Poussez le bouton T-M knop et REDIAL apparaît. Tournez le bouton volume pour sélectionner le numéro.
Pousser TEL pour choisir le numéro.

NOTE: les numéros montrés sont ceux qui ont été choisis ou reçus.

CONVERSATION : ACCEPTER / REFUSER / EN ATTENTE / ARRETER

A) Pendant l'appel, poussez TEL pour accepter

B) Pendant l'appel, poussez CLEAR pour refuser (sur le panneau le bouton MUTE)

C) Pendant conversation, poussez T-M pour mettre en attente

D) Pendant conversation, poussez CLEAR pour finir conversation (sur le panneau le bouton MUTE)

E) Pendant conversation, poussez TEL pendant 3-4 sec pour changer la conversation de Car audio vers le téléphone

VOLUME SON

Pendant la conversation le volume peut être réglé.

ACCEPTER CONVERSATION OU CHOISIR NUMERO EN MODE STANDBY

Quand la radio est en mode stand-by, la radio s'allumera automatiquement quand il y a un appel ou quand vous choisissez un numéro. Après la conversation la radio se met en mode stand-by.

Note:

Le AV8950BT soutient la plus part des téléphones avec fonctions Bluetooth comme SAMSUNG, NOKIA, PANASONIC, SHARP, MOTOROLA, PHILIPS, SONY ERICSSON, SAGEM etc.

SPECIFICATIONS:

- 1) Distance Bluetooth maximale est ± 10 mètres, mais beaucoup dépend des conditions.
- 2) Le Code pour coupler est standard "0000"
- 3) La commande peut être différent selon le type de téléphone
- 4) Un seul appareil peut être couplé au AV8950BT
- 5) Bluetooth V1.2 & V2.0 EDR compatible*
- 6) Soutient HSP, HFP, A2DP, AVRCP*
- 7) Software spécial pour ECHO et suppression de bruit
- 8) Numéro entrant sur le display
- 9) Mémoire des 20 numéros choisis/reçus
- 10) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Stereo musique display via votre gsm *

* si soutenu par le téléphone

Utilisation du clavier de commande amovible

Soyez prudent lors de la manipulation du clavier de commande amovible.

Ne laissez pas tomber le clavier de commande amovible.

N'appuyez pas sur l'écran lors du retrait ou de l'installation.

Ne touchez pas le connecteur sur le clavier de commande amovible ni sur l'unité principale. Un petit contact électrique peut avoir lieu.

Si le clavier de commande amovible est sale, enlevez la saleté avec un chiffon doux et sec.


N'exposez pas le clavier de commande amovible aux températures élevées ou au soleil.

Ne mettez pas le clavier de commande amovible en contact avec des solvants.

N'essayez pas de démonter le clavier de commande amovible.

Retrait du clavier amovible

- 1) Cliquer sur le clavier en poussant sur le bouton OPEN (22).
- 2) Tirez le clavier vers l'avant et enlevez le clavier
- 3) Mettez le clavier dans l'étui

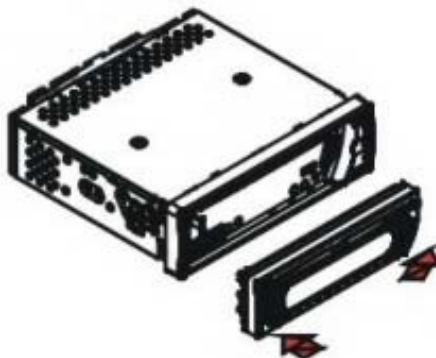

Remise du clavier amovible

Placez prudemment le clavier sur l'unité.

Poussez en bas à gauche et en bas à droite jusqu'à vous entendez un clic.

ATTENTION : cet appareil est prévu avec une fiche ISO pour faciliter le montage dans votre voiture.

Si votre voiture n'est pas pré équipée d'une fiche ISO procurez vous en une chez votre revendeur.

Il est important de d'abord raccorder le côté voiture ensuite autoradio.

Les dégâts occasionnés pour une erreur de montage ne sont pas couverts par la garantie

Si un fil de l'autoradio est coupé la garantie n'est plus couverte.

Exécution, changements, fautes sous réserve, AV G\$ 2011

AV Audio is a registered Trade Mark from Autovision UA

Exclusive AV-Audio© products www.autovision.nl